


Contenido del paquete

- Bocinas para PC
- Guía de instalación rápida

Características

Vista posterior

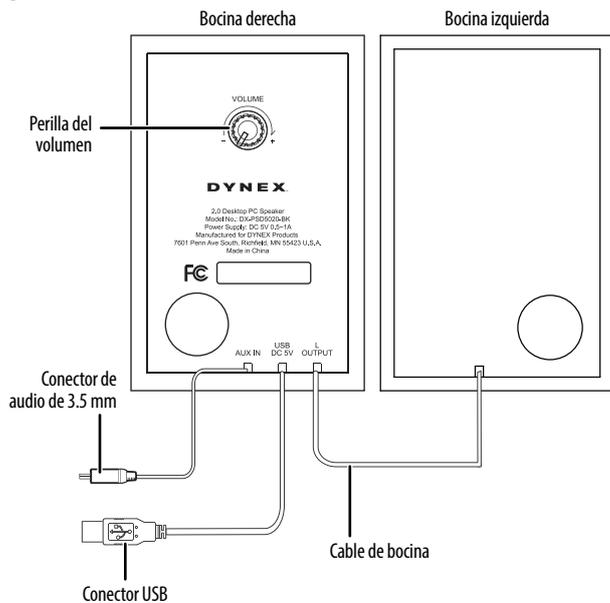


Conectando sus bocinas

- 1 Coloque las bocinas a cada lado de la fuente de sonido (como una computadora, laptop o tableta.)
- 2 Conecte el conector USB a su fuente de alimentación (por ejemplo, un PC de escritorio, laptop o adaptador) para alimentar sus bocinas.


Notas:

- El cable USB no lleva sonido entre dispositivos.
- El cable USB debe estar conectado a una fuente de alimentación incluso si usted está utilizando una tableta o un smartphone.

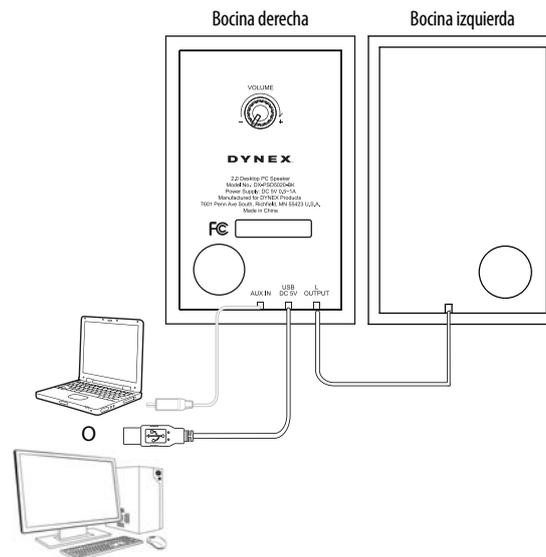

3 Conecte el conector de audio de 3.5 mm a la toma de salida de audio de la fuente de sonido o de auriculares.

Nota: su fuente de alimentación y fuente de sonido podrían ser el mismo dispositivo.

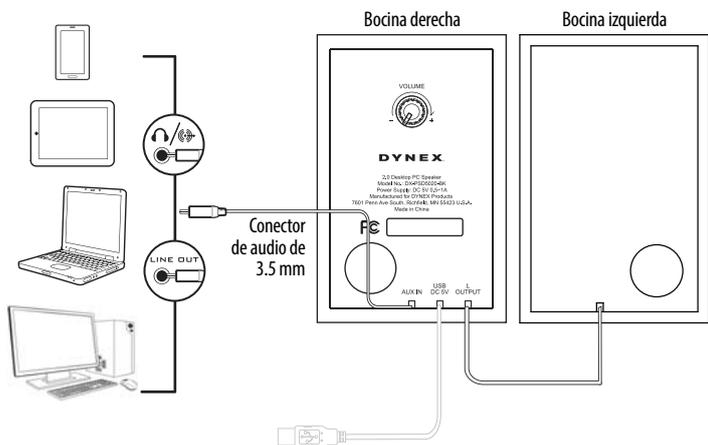

Usando sus bocinas

- 1 Reproducción de audio usando su fuente de sonido. Asegúrese de que el volumen de su fuente de sonido (en su PC o teléfono móvil) está al menos a un 50%.
- 2 Gire la perilla del volumen para ajustar el volumen de las bocinas.



Información de seguridad

- No conecte el conector de alimentación USB en el adaptador o la computadora hasta que se hayan realizado todas las conexiones.
- Mantenga las bocinas alejadas de los líquidos. No coloque objetos llenos de líquidos (como un florero o vaso) encima de ellas.

Localización y corrección de fallas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su fuente de alimentación esté encendida y el conector USB está conectado correctamente. • Conecte el conector USB en un puerto USB diferente.
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que las bocinas reciben alimentación. Compruebe los pasos anteriores. • Asegúrese de que todos los cables no estén dañados y que están bien conectados en las tomas correctas. El cable de audio se utiliza para la fuente de audio y el conector USB se utiliza solamente para la alimentación. Este no proporcionará la señal de sonido. • Asegúrese de que el dispositivo fuente esté reproduciendo y el volumen esté subido y no silenciado. • Trate de conectar las bocinas a una fuente de sonido diferente para verificar si el problema es con las bocinas o la fuente de sonido. • Asegúrese de que su fuente de alimentación y el dispositivo de fuente de sonido estén encendidos.
El sonido se escucha solamente por una bocina.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la configuración de balance de volumen de la fuente de sonido hasta que quede centrada. • Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.
Calidad de sonido deficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todos los cables no estén dañados y que estén bien conectados en las tomas correctas. • Ajuste la configuración de audio de la fuente de sonido (como una computadora, un reproductor MP3 o teléfono móvil).

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.): 3.3 x 2.3 x 5.1 pulg. (8.5 x 8.3 x 13 cm)

Peso: 1.3 lb (0.6 kg)

Respuesta en frecuencia: 220 Hz ~ 16 kHz

Audio o potencia RMS: 1.5 W x 2

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)

www.dynexproducts.com