

Limpia-lavaparabrisas

LIMPIAPARABRISAS

ATENCIÓN


! No haga funcionar los limpiaparabrisas en seco. El rozamiento excesivo del mecanismo del limpiaparabrisas podría causar daños.

! Si está helando o hace mucho calor, asegúrese de que las escobillas de los limpiaparabrisas no se hayan quedado pegadas al parabrisas o luneta antes de activarlas. El rozamiento excesivo del mecanismo del limpiaparabrisas podría causar daños.

! Antes de accionar los limpiaparabrisas, retire la nieve, el hielo o la escarcha del parabrisas, así como de las escobillas, los brazos del limpiaparabrisas y trampilla de los limpiaparabrisas. Si no se eliminan, el hielo y la nieve pueden causar desperfectos en el mecanismo del limpiaparabrisas.


Nota: Si se obstruyen o atascan las escobillas de los limpiaparabrisas, es posible que un corte eléctrico detenga temporalmente su funcionamiento. Si ocurre esto, desactive los limpiaparabrisas y el encendido. Elimine cualquier obstrucción, y libere las escobillas antes de intentar dar el contacto.

Funcionamiento del limpiaparabrisas

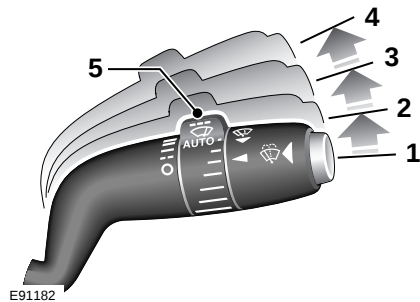

1. Limpiaparabrisas desactivados y en posición de reposo
2. Barrido activado por el sensor de lluvia
3. Barrido a baja velocidad
4. Barrido a alta velocidad
5. Control de sensibilidad del sensor de lluvia

Retardo variable del sensor de lluvia

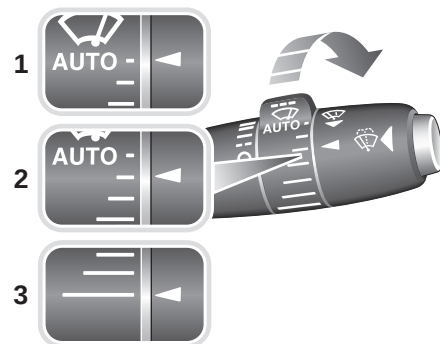


E93617

1. Máxima sensibilidad
2. Gire el mando para ajustar la sensibilidad
3. Mínima sensibilidad

Con el sensor de lluvia activado, es posible ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia. Gire el mando hacia arriba para reducir la sensibilidad del sensor de lluvia.

Limpia-lavaparabrisas

Funcionamiento momentáneo

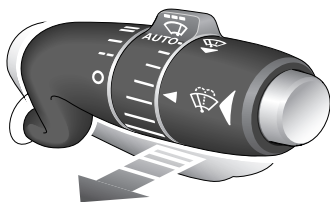

E91184

Tire de la palanca hacia el volante para que los limpiaparabrisas efectúen un solo barrido. Sosteniendo el interruptor en esta posición se hace funcionar el limpiaparabrisas a velocidad normal hasta que se suelte el interruptor.

Modo en función de la velocidad

Si la velocidad del vehículo es inferior a 2 km/h (1,2 millas/h) y los limpiaparabrisas están en funcionamiento, la frecuencia de barrido disminuirá automáticamente.


Los limpiaparabrisas se establecerán en la siguiente velocidad más baja. Cuando la velocidad del vehículo supere los 8 km/h (5 millas/h), se restaurarán automáticamente los ajustes de velocidad de barrido originales.

SENSOR DE LLUVIA

ATENCIÓN



Asegúrese de que los limpiaparabrisas están apagados antes de entrar en un túnel de lavado. Si los limpiaparabrisas con sensor de lluvia se accionan durante el proceso de lavado del vehículo, podría dañarse el mecanismo del limpiaparabrisas.

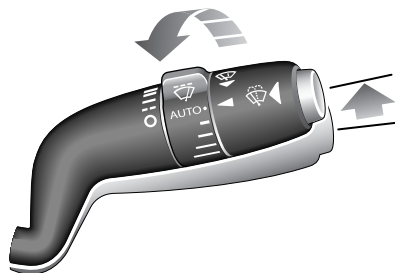

E94739

El sensor de lluvia detecta la presencia y cantidad de lluvia/suciedad/nieve en el parabrisas y activa automáticamente los limpiaparabrisas.

Para activar los limpiaparabrisas con sensor de lluvia, mueva la palanca del limpiaparabrisas hasta la posición de sensor de lluvia/retardo intermitente y ajuste el control de sensibilidad del sensor de lluvia según convenga. Véase **LIMPIAPARABRISAS** (página 90).

Limpia-lavaparabrisas

LAVAPARABRISAS

AVISO




Algunos productos lavaparabrisas son inflamables. Por lo tanto, procure que el líquido lavaparabrisas no entre en contacto con ninguna fuente de calor.

ATENCIÓN



Sólo deben utilizarse productos lavaparabrisas autorizados para uso en automoción, y siempre en conformidad con las instrucciones del fabricante.

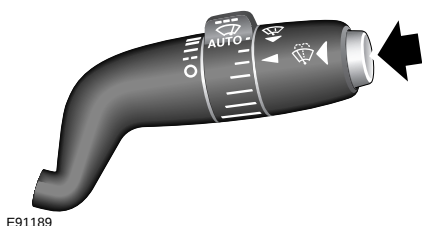

Para accionar el lavaparabrisas, pulse momentáneamente el botón del extremo de la palanca del limpiaparabrisas.

Los limpiaparabrisas efectuarán cinco barridos normales, seguidos de un barrido en seco (si está configurado). Los lavaparabrisas se accionarán durante los primeros dos barridos.

Si se acciona el lavaparabrisas con el limpiaparabrisas a velocidad normal o rápida, los surtidores funcionarán durante dos barridos y el funcionamiento del limpiaparabrisas no se verá afectado.

Nota: Si se mantiene pulsado el botón, tanto los limpiaparabrisas como los lavaparabrisas funcionarán a velocidad normal hasta que se suelte el botón (o durante un máximo de 10 segundos). Una vez que suelte el botón, los limpiaparabrisas realizarán otros tres barridos más, seguidos de un barrido en seco (si está configurado). Si los limpiaparabrisas ya están funcionando a una velocidad normal o rápida, el accionamiento de los lavaparabrisas no afectará al funcionamiento de los limpiaparabrisas.

Líquido del lavaparabrisas bajo

Si el testigo de nivel bajo del líquido lavaparabrisas está encendido, los limpiaparabrisas no funcionarán al seleccionarse la función de lavado/barrido aunque quede suficiente líquido en el depósito y se rocíe sobre el parabrisas. Ello tiene como fin evitar que se dañen las escobillas, se raye el cristal o se embadurne el parabrisas. Para eliminar el líquido rociado que pueda haber sobre el parabrisas, puede seleccionar de manera manual el funcionamiento normal, rápido o sencillo del limpiaparabrisas.

Función de lavaparabrisas programada



De estar configurada esta función, los surtidores del lavaparabrisas se activarán únicamente durante el barrido ascendente de los limpiaparabrisas.

Si lo desea, su concesionario/reparador autorizado podrá activar/desactivar esta función.

Barrido en seco



Si está configurada la función de barrido seco, los limpiaparabrisas funcionarán durante cuatro segundos después de que haya finalizado un ciclo de barrido de lavado para eliminar las gotas que hayan podido quedar en el parabrisas.

Si lo desea, su concesionario/reparador autorizado podrá activar/desactivar esta función.

Limpia-lavaparabrisas

Surtidores obstruidos

AVISO



No accione los surtidores de los lavacristales durante el ajuste. El líquido lavacristales puede causar irritaciones en los ojos y la piel. Lea siempre y respete las instrucciones de los fabricantes de líquidos lavacristales.

Si se obstruye el surtidor de lavado, introduzca un hilo de alambre para desbloquearlo. Asegúrese de retirar el alambre por completo después de desbloquear el surtidor.

LAVAFAROS

El lavafaros funciona automáticamente con el lavaparabrisas; sólo se accionará si están encendidos los faros y hay suficiente líquido de lavado en el depósito.

El lavafaros se pone en marcha cada cuarta vez que se toque el interruptor del lavaparabrisas, siempre y cuando hayan transcurrido diez minutos desde que se accionaron los lavafaros por última vez.

Nota: La secuencia del temporizador se pone a cero cada vez que se apagan los faros o el motor.


Nota: La función lavafaros quedará desactivada cuando el testigo de nivel bajo del líquido lavacristales esté encendido.

COMPROBACIÓN DE LAS ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS

AVISO



Utilice sólo productos de limpieza autorizados para uso sobre cristales y goma de automoción. El uso de productos inadecuados puede resultar en embadurnamiento del cristal y aumentar la posibilidad de deslumbramiento.

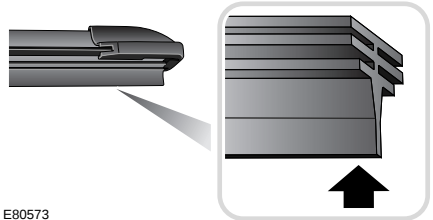

E80573

Debe comprobarse el borde limpiador de las escobillas y limpiarse periódicamente. Compruebe si hay grietas, roturas o rigidez en la goma de las escobillas. Si se detecta algún daño, desgaste o rigidez, deberá sustituirse la escobilla inmediatamente para evitar daños en el cristal.

Limpie el borde de la escobilla con un paño suave o una esponja, y con agua tibia y jabón.

Si los limpiaparabrisas no limpian el parabrisas cuando se accionan, compruebe el estado de la escobilla y sustitúyala, si fuera necesario.

Limpia-lavaparabrisas

SUSTITUCIÓN DE LAS ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS

ATENCIÓN

! Cuando se compruebe el estado de las escobillas limpiaparabrisas o se sustituyan, estas podrán fijarse en la posición de mantenimiento o en la posición de reposo habitual.


! Las escobillas volverán a su posición de reposo normal cuando se dé el contacto. Para evitar daños en el

mecanismo, asegúrese de colocar las escobillas en su posición (contra el parabrisas) y de que no haya ninguna obstrucción, ya sea hielo o nieve, presente en el parabrisas.

Posición de mantenimiento

ATENCIÓN


! Si las escobillas están en la posición de mantenimiento y se dejan así por la noche y está helando, no dé el contacto hasta que no se haya eliminado el hielo/ la escarcha de las escobillas. Las escobillas tratarán de volver a la posición de reposo habitual cuando se dé el contacto. Si están heladas y pegadas al parabrisas cuando esto ocurra, el mecanismo podría sufrir daños.

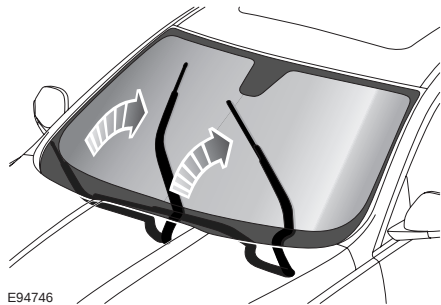

La posición de mantenimiento de las escobillas limpiaparabrisas facilita el acceso a estas. De esta manera, retirar el hielo o escarcha de las escobillas o sustituirlas resulta más sencillo.

Limpia-lavaparabrisas

Ajuste de la posición de mantenimiento

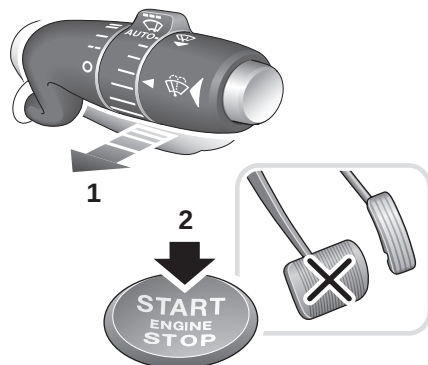

E94747


1. Con el contacto quitado, tire de la palanca hacia el volante hasta la posición de barrido único. Sujete la palanca en esta posición.
2. Asegúrese de que el pedal de freno no esté pisado y, mientras sigue sujetando la palanca del limpiaparabrisas en la posición de barrido único, pulse el botón de arranque/parada del motor para dar el contacto.

Los limpiaparabrisas se moverán hacia la posición vertical (de mantenimiento). Suelte la palanca del limpiaparabrisas y quite el contacto.

Sustitución de las escobillas limpiaparabrisas

ATENCIÓN

- ⚠ Utilice únicamente escobillas de la misma longitud y tipo que las instaladas en el vehículo. Si no lo hiciera, podrían producirse daños en el sistema del limpiacrystal, lo que también influiría negativamente en el funcionamiento del sensor de lluvia.

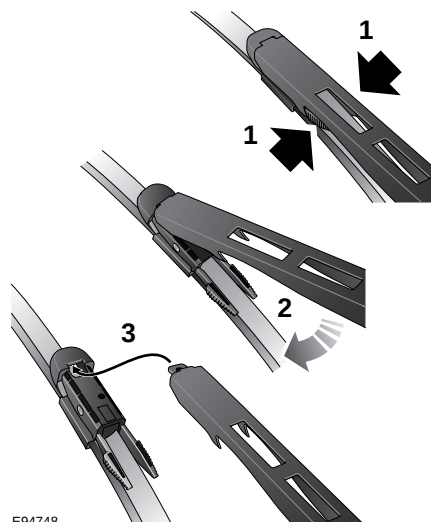

E94748

Después de colocar los limpiaparabrisas en la posición de mantenimiento, levante la escobilla del parabrisas. El procedimiento de desmontaje de las escobillas es el siguiente:

1. Presione los clips de la parte inferior del soporte de montaje de la escobilla.
2. Gire los clips y separe la escobilla del soporte.
3. Deslice la escobilla del brazo.

Para colocar la nueva escobilla, siga el procedimiento de desmontaje al revés.